


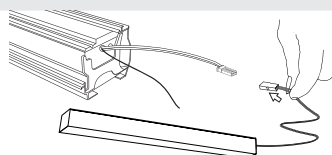

5162020A

NL

Cord Lift 32 RTS


Korte montagehandleiding
VERTAALDE HANDLEIDINGVolledige montagehandleiding online beschikbaar op www.somfy.infoIn de applicatie
'Help me by Somfy'
scant u de QR-code
voor de complete
instellingshandleiding.'Help me by Somfy'
is verkrijgbaar in
appstoresVerwijder de batterij niet als de motorisatie
in bedrijf is.

1

CONTROLE NEMEN VAN EEN BEDIENINGSPUNT




DRAAIRICHTING

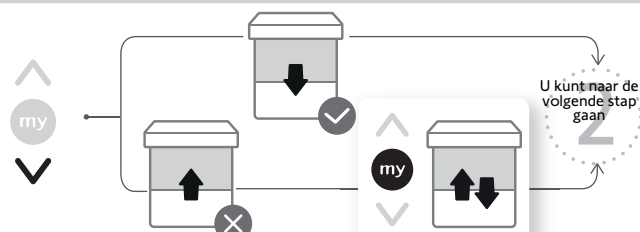

2


AFSTELLEN EINDPUNTEN

HANDMATIGE MODUS

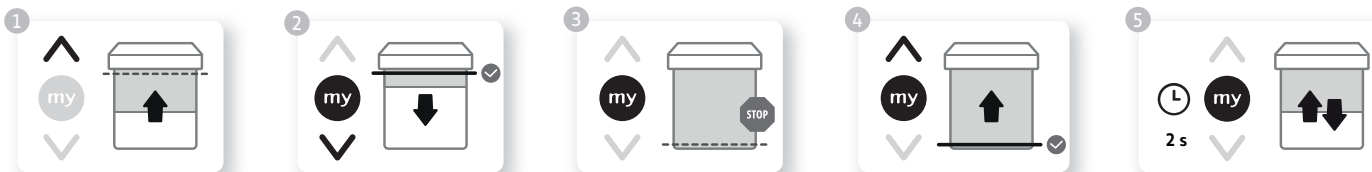

3


KOPPELEN

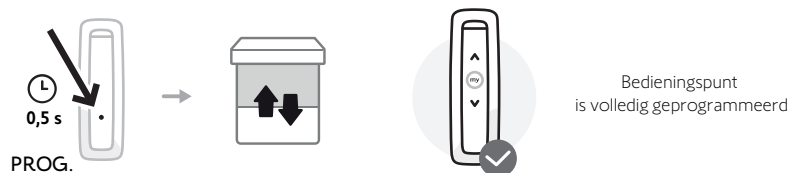

4

GEBRUIK


Deze motorisatie heeft geen onderhoud nodig.

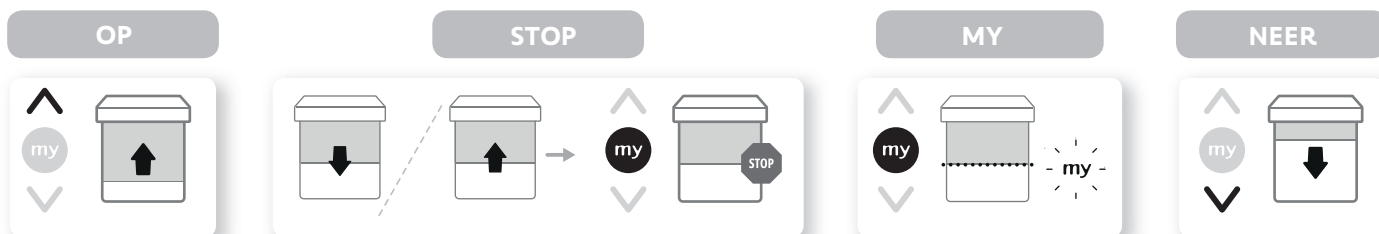

5

MOTOR OPNIEUW INSTELLEN

⚠ Deze reset wist alle geprogrammeerde bedieningen, sensoren en instellingen van eindpunten en stelt de voorkeurpositie (my) van de motor opnieuw in.

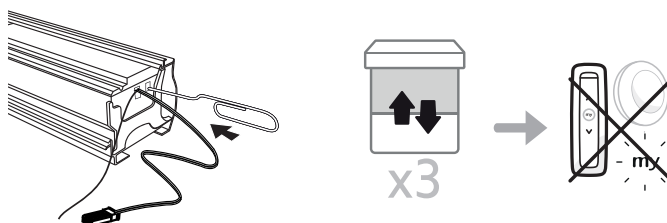

TE VOLGEN INSTRUCTIES

Deze handleiding is geldig voor alle Cord Lift 32 RTS-motoren waarvan de verschillende versies in de huidige catalogus staan.

TOEPASSINGSGBIED

De motorisaties CL32 zijn ontworpen voor het motoriseren van elk van de volgende types van binnenzonwering: vouwgordijnen, plisségordijnen en honingraatschermen. De CL32 motoren zijn ontworpen voor het motoriseren van alle typen:

- Verticale binnenzonwering waarvan de frontrail alleen beweegt door de zwaartekracht en minder weegt dan 15 kg.

AANSPRAKELIJKHEID






Lees deze handleiding zorgvuldig door alvorens de motor te installeren en in gebruik te nemen. Houd u altijd aan de aanwijzingen die in deze handleiding staan. Houd u ook altijd aan de gedetailleerde voorschriften die in het bijgevoegde document **Veiligheidsvoorschriften** staan.

De motor moet geïnstalleerd worden door een erkende installateur van automatiseringssystemen in woningen, in overeenstemming met de instructies van Somfy en met de in het land van gebruik geldende wet- en regelgeving.

Ieder gebruik van de motorisatie buiten het hierboven beschreven toepassingsgebied is verboden. Hierdoor en door het niet opvolgen van de instructies die in deze handleiding en in het bijgevoegde document **Veiligheidsvoorschriften** staan, vervalt de aansprakelijkheid en de garantie van Somfy.

De installateur moet de klant informeren over de voorwaarden voor het gebruik en het onderhoud van de motorisatie en moet hem/haar, na de installatie van de motorisatie, de aanwijzingen voor het gebruik en het onderhoud, evenals het bijgevoegde document **Veiligheidsvoorschriften**, overhandigen. Servicewerkzaamheden aan de motorisatie mogen alleen uitgevoerd worden door een erkende installateur van automatiseringssystemen in woningen. Raadpleeg, bij twijfel tijdens de installatie van de motorisatie of voor aanvullende informatie uw Somfy leverancier of ga naar de website www.somfy.com.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR DE BEDRADING

-  Kabels die door een metalen schot lopen moeten beschermd en geïsoleerd worden door een doorvoerrubber of -huls.
-  Maak kabels vast zodat zij niet in contact kunnen komen met bewegende delen.
-  Als de motorisatie buiten wordt gebruikt, en als de voedingskabel van het type H05-VVF is, installeer de kabel dan in een UV-bestendige kabelgoot.
-  Zorg dat de voedingskabel van de motor toegankelijk blijft: hij moet gemakkelijk vervangen kunnen worden.
-  Monteer de voedingskabel altijd met een lus zodat er geen water in de motorisatie kan binnendringen.

WAARSCHUWING

Om de elektrische veiligheid te garanderen, moet deze klasse III motor worden gevoed door een ZLVS-spanningsbron (Zeer Lage Veiligheids Spanning).

De motorisatie moet geïnstalleerd worden door een gekwalificeerd persoon (elektricien overeenkomstig DIN VDE 1000-10) voor motorisaties en automatiseringssystemen in de bouwsector in overeenstemming met de handleiding van Somfy en de toepasselijke wet- en regelgeving in het land van inbedrijfstelling.

Door het gebruik van deze motorisatie met producten die niet genoemd worden in bijgaande "Compatibiliteitsmatrix" vervallen ook iedere aansprakelijkheid en garantie van Somfy. Voor het opladen van de accu mag alleen de meegeleverde voedingseenheid worden gebruikt.

Door een verkeerd gebruik van het batterijpakket kan dit te heet worden, waardoor brand of een ontploffing kan ontstaan met ernstig tot dodelijk letsel als gevolg.

Stel de motorisatie of de batterij niet bloot aan te hoge temperaturen.

Er is een risico als de klemmen van de batterijgevoede motorisatie of de batterij door metalen voorwerpen kortgesloten worden.

Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen voorafgaand aan de inbedrijfstelling op locatie.

Frequentiebanden en maximaal verbruikt vermogen

433,050 MHz - 434,790 MHz ERP < 10 mW.

Netvoeding

12 VDC-batterij of externe ZLVS-voeding

Laadtemperatuur

0°C tot 40°C



SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE verklaart hierbij als producent dat de motor die in deze instructies wordt beschreven en die zoals bedoeld wordt gebruikt volgens deze instructies, voldoet aan de wezenlijke vereisten van de toepasselijke Europese Richtlijnen, en met name van de Machinerichtlijn 2006/42/EG, en de Radiorichtlijn 2014/53/EU. De volledige EU-conformiteitsverklaring staat ter beschikking op de website www.somfy.com/ce. Philippe Geoffroy, Verantwoordelijke manager voor de typegoedkeuringen, handelend uit naam van de Directeur van de onderneming, Cluses, 10/2021.



Houd de batterijen en accu's gescheiden van ander afval en laat ze apart inzamelen door een gespecialiseerd bedrijf voor recycling.



Wij geven om ons milieu. Werp het apparaat niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het naar een erkend inzamelpunt voor recycling.