


Huismerk batterijmotor voor rolgordijnen

1. Kies het gewenste kanaal op de afstandsbediening (alleen van toepassing bij meerkanaals afstandsbediening).

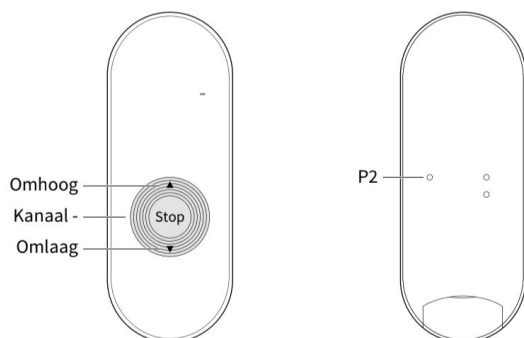

2. Druk 3 seconden op de P1 knop.
>> *De motor maakt een beweging.*



3. Druk 2 keer rustig op de P2 knop.
>> *De motor maakt een piepgeluid bij iedere druk op de knop.*
4. Druk op de knop OMHOOG.
>> *De motor maakt een piepgeluid.*
5. Indien de draairichting van de motor verkeerd is volgt u de stappen opnieuw en drukt u bij stap 4 op de knop OMLAAG.

Het instellen van de begin- en eindpositie

1. Druk op de knop P2
>> *De motor maakt een piepgeluid.*
2. Druk op de knop OMHOOG
>> *De motor maakt een piepgeluid.*
3. Druk op de knop P2
>> *De motor maakt een piepgeluid.*
4. Stel de gewenste bovenste positie in en druk 5 keer op de STOP toets.
>> *De motor maakt een piepgeluid.*
5. Stel de gewenste onderste positie in en druk 5 keer op de STOP toets.
>> *De motor maakt een piepgeluid.*